

MikroTik i VLAN

1) Logujemy się na *MikroTika*, z menu bocznego wybieramy **Interfaces**. Jak zauważymy koło interfejsu **ether1** jest litera **R** więc jest to interfejs aktywny.

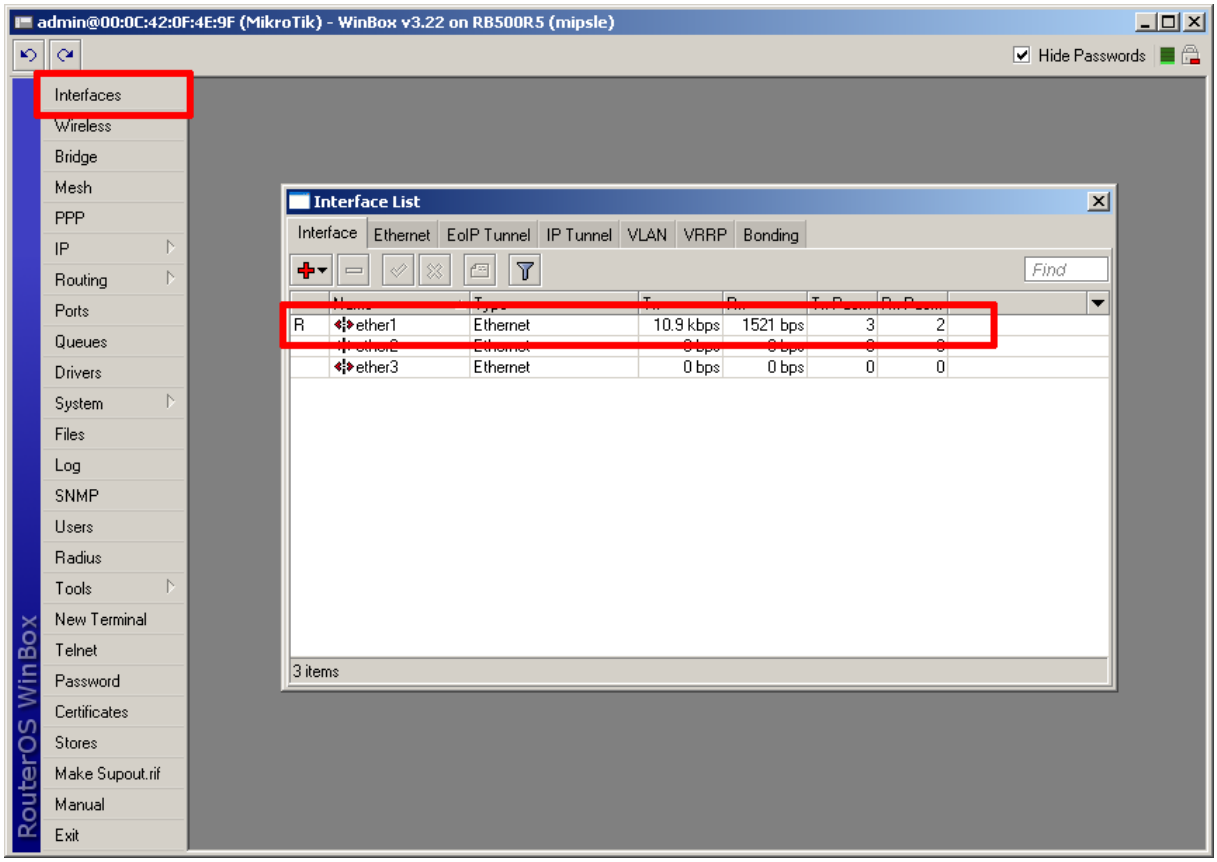


Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

2) Przystępujemy do utworzenia **VLANu**. Klikamy na dodanie nowej pozycji i z otwartego menu wybieramy **VLAN**,

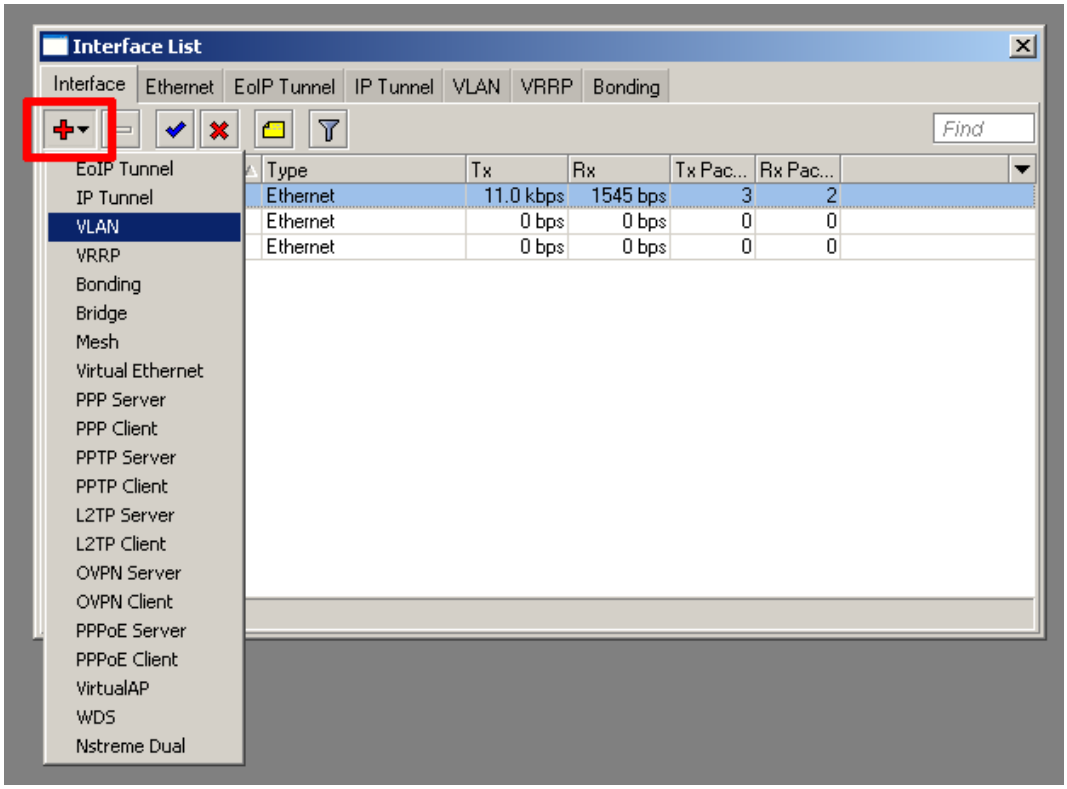


3) Następnie w nowo otwartym oknie uzupełniamy:

- **Name**: *vlan1 (nazwa interfejsu),*
- **VLAN ID**: *1 (z obu stron taki sam),*
- **Interface**: *ether1 (interfejs na którym chcemy uruchomić VLAN)*

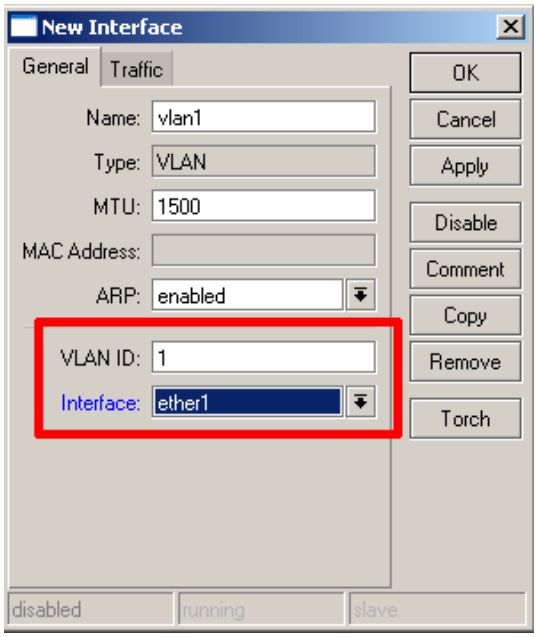

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

4) Następnie dodajemy adres IP na interfejs **vlan1**,

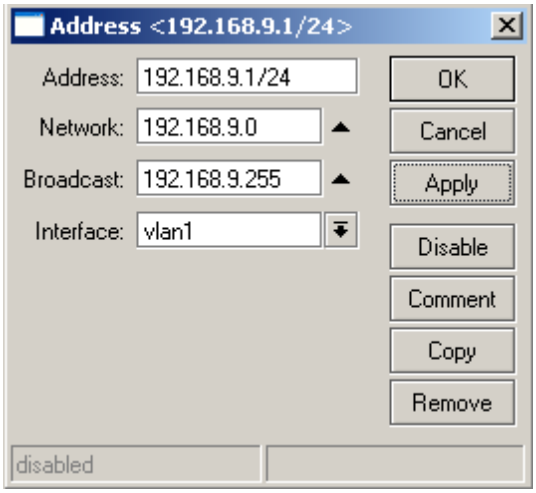

5) Na drugim *MikroTiku* robimy tak samo, zmieniając jedynie adres IP (na interfejsie vlan1) na np.: 192.168.9.2/24.

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.