

Instalacja MikroTik z programu Netinstall na platformie RoutrBoard 500


1. Czynności do wykonania:
   - połączyć płytę RouterBoard z komputerem kablem RS232 oraz kablem LAN
   - w komputerze uruchomić program Netinstall
   - kliknąć na przycisk *Net booting* , w nowym oknie zaznaczyć opcję *Boot Server enabled* oraz podać adres IP z tej samej klasy adresowej, która jest wpisana w komputerze

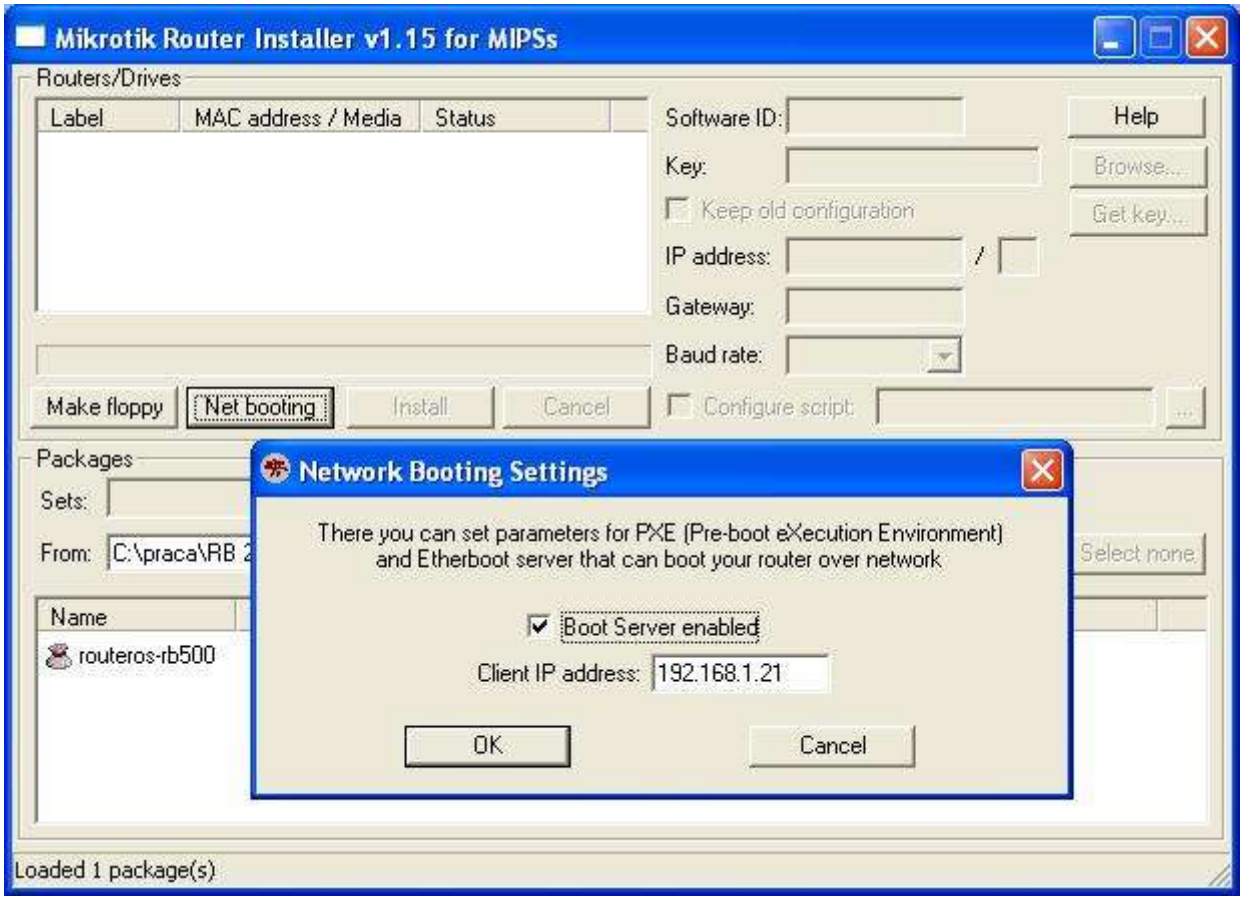


   - uruchomić terminal dla połączenia kablem RS232, np. TeraTerm lub Hyper Terminal i ustawić prędkość połączenia na 115200 bps
   - włączyć zasilanie płyty RouterBoard naciskając przy tym jakikolwiek klawisz klawiatury aby włączyć opcje biosu

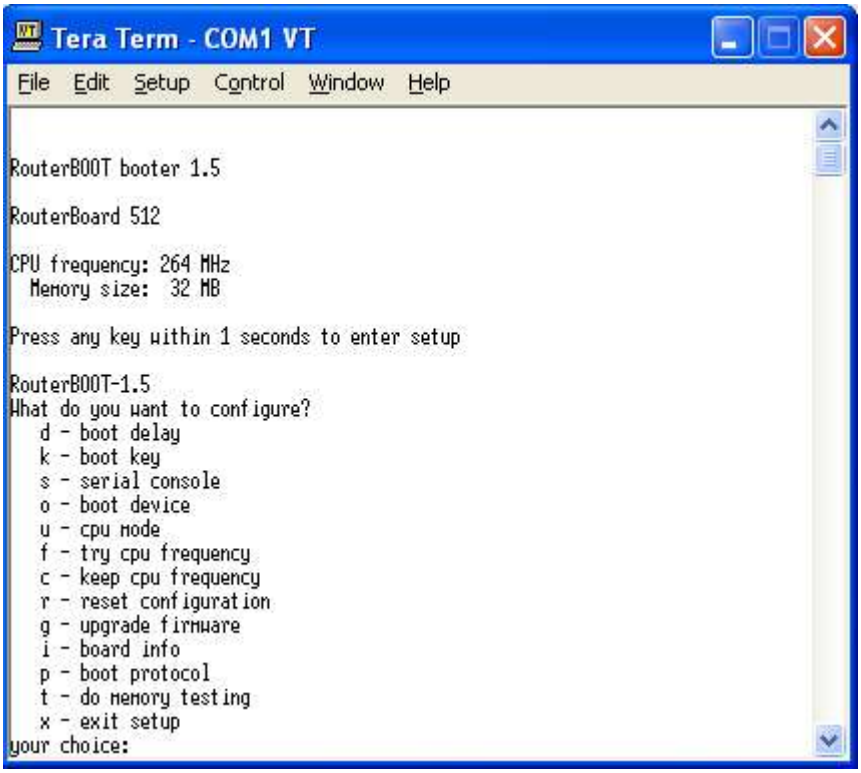


- wybrać opcję *o*

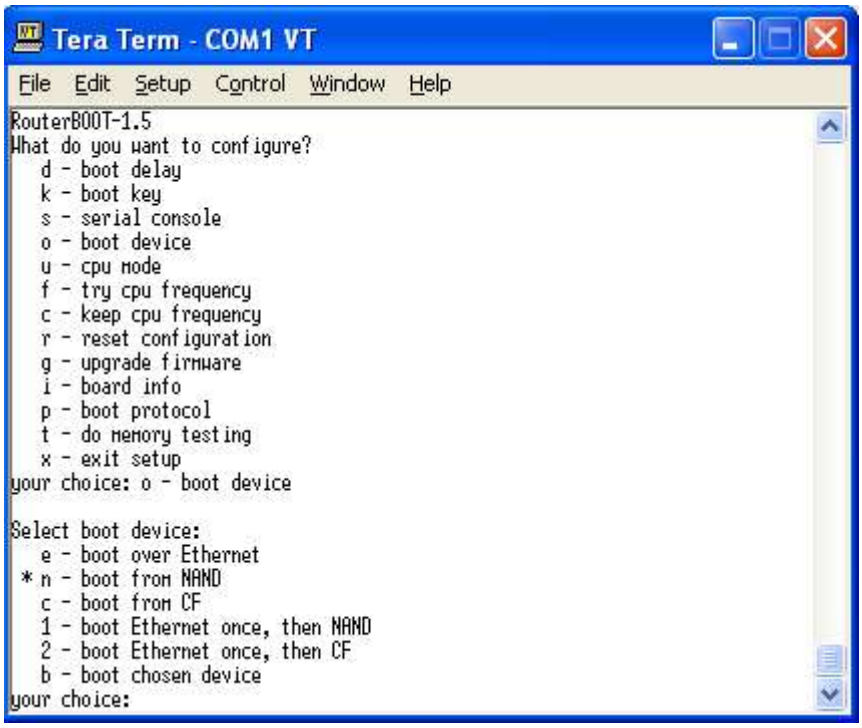


- wybrać opcję *e*

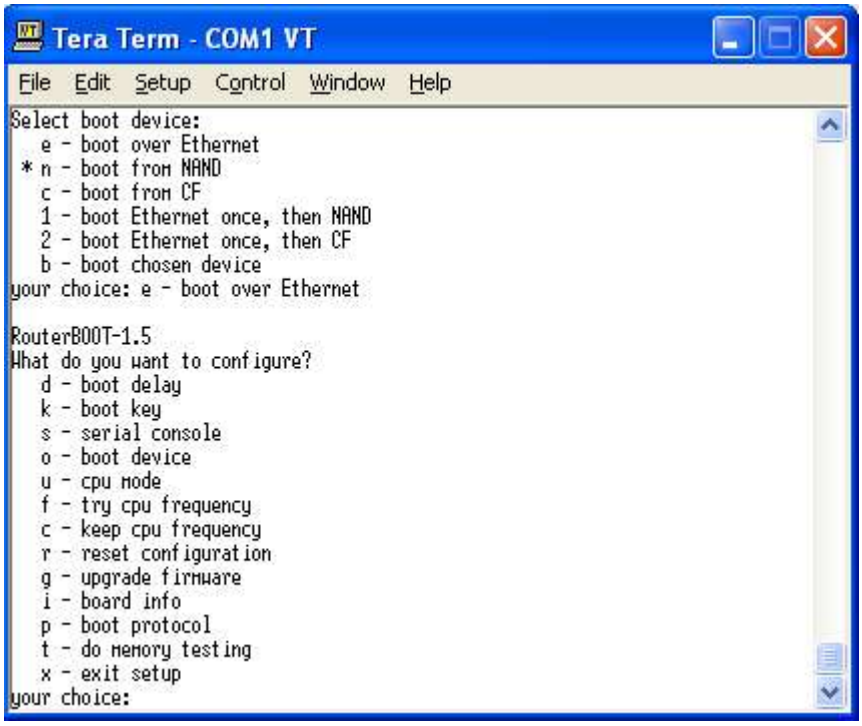

- wybrać opcję *x* aby RouterBoard ponownie się uruchomił
- po uruchomieniu RouterBoard połączy się z programem Netinstall, w którym będzie to widoczne wypisaniem adresu MAC w ramce *Routers/Drives*

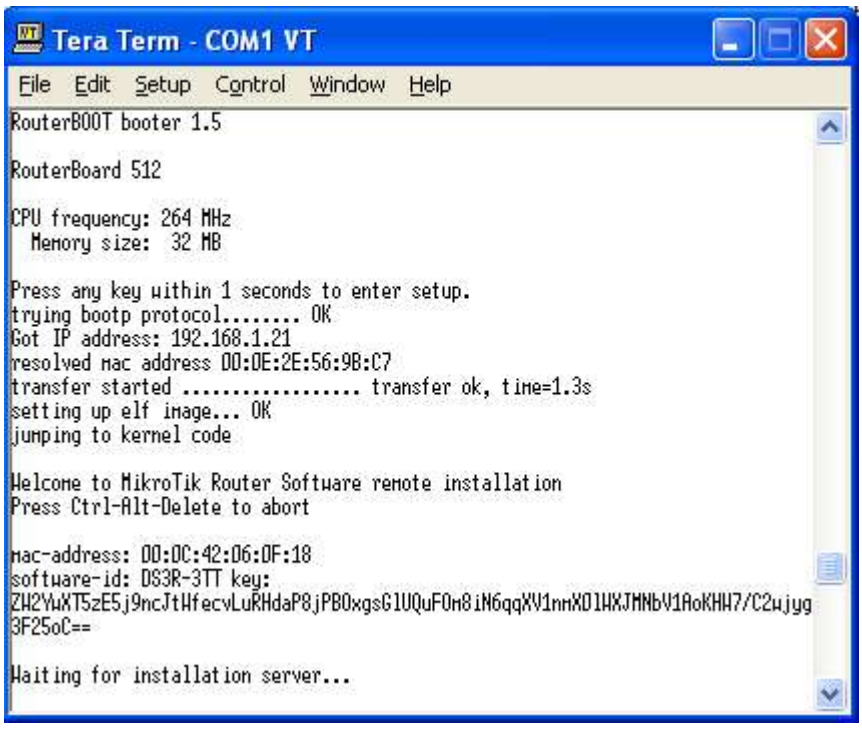


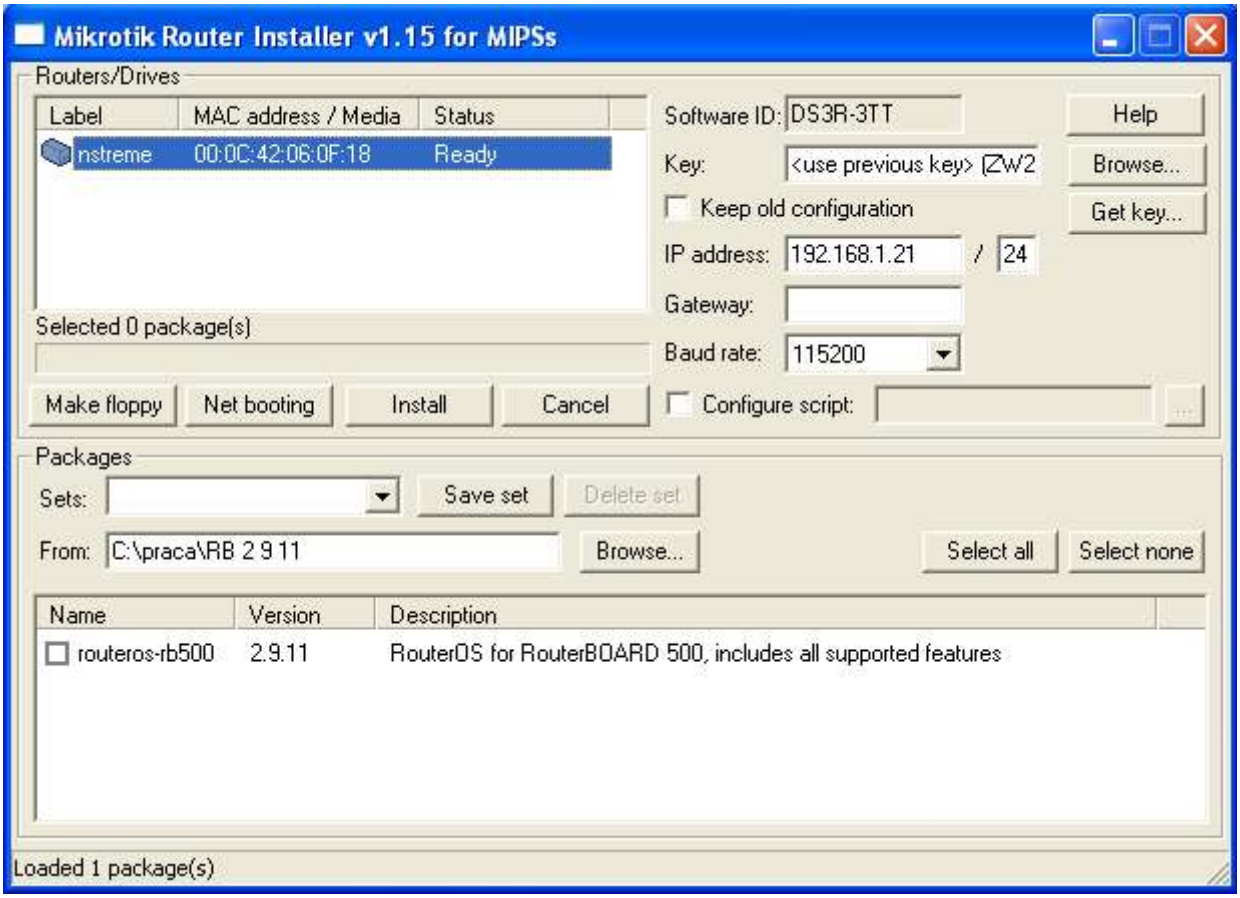

- w programie Netinstall należy kliknąć na wypisany adres MAC płyty RourerBoard co spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o niej
- w ramce *Packages* w rubryce *From* należy wskazać katalog z plikiem zawierającym paczki oprogramowania dla platformy RouterBoard 500

UWAGA: Dla platformy RouterBoard 500 są inne pliki niż dla platformy WRAP lub PC

- zaznaczyć plik *routeros-rb500*
- nacisnąć przycisk *Install* aby rozpocząć instalację oprogramowania
- postęp instalacji widoczny jest na pasku stanu instalacji

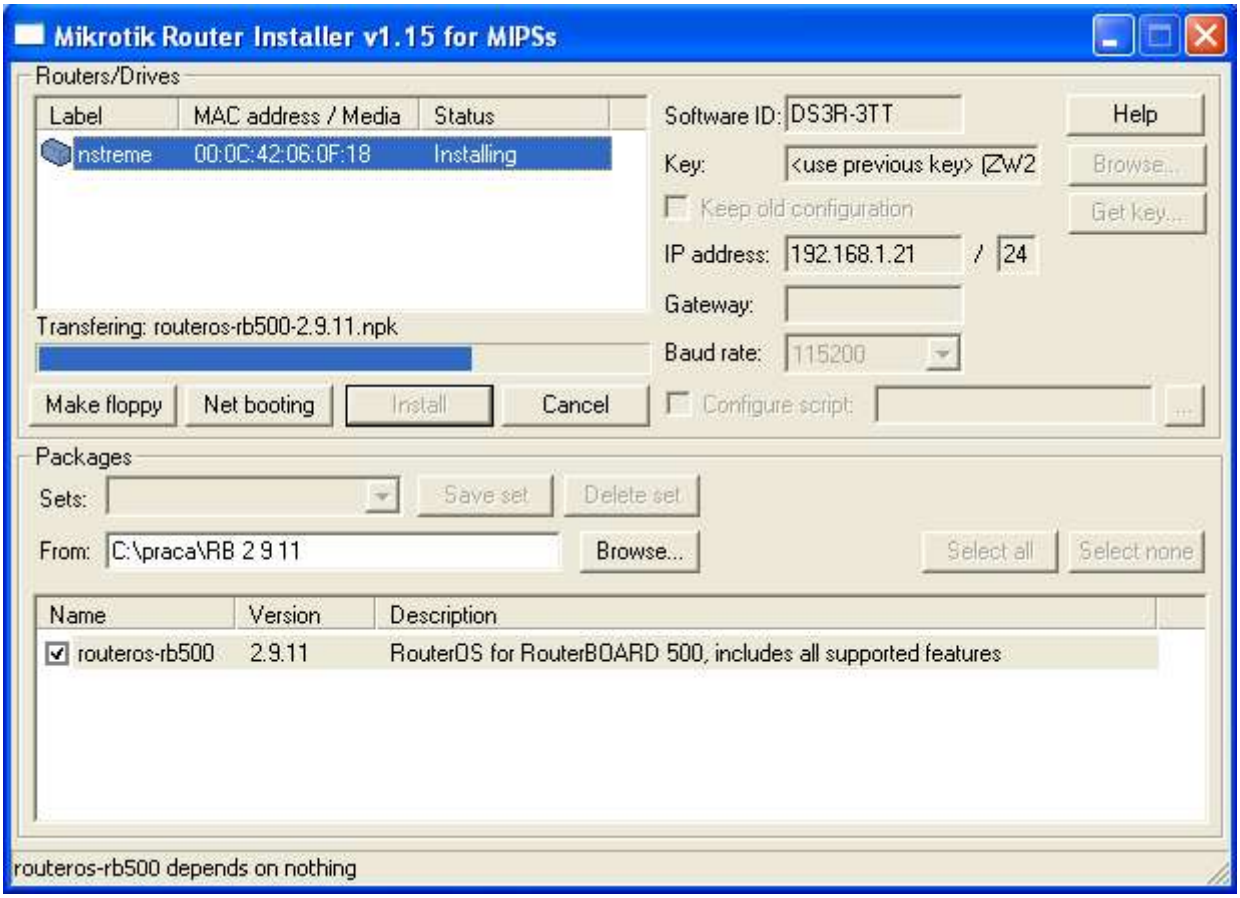

- po instalacji należy wykonać *Reboot* urządzenia przez wybranie klawisza *Enter* w oknie terminala RS232 a podczas ponownego uruchamiania wejść do biosu płyty RouterBoard przytrzymując dowolny klawisz
- wybrać opcję *o*
- wybrać opcję *n* aby przywrócić uruchamianie systemu z pamięci urządzenia
- wybrać opcję *x*
- ponowny start p yty RouterBoard 500 ko czy proces instalacji